



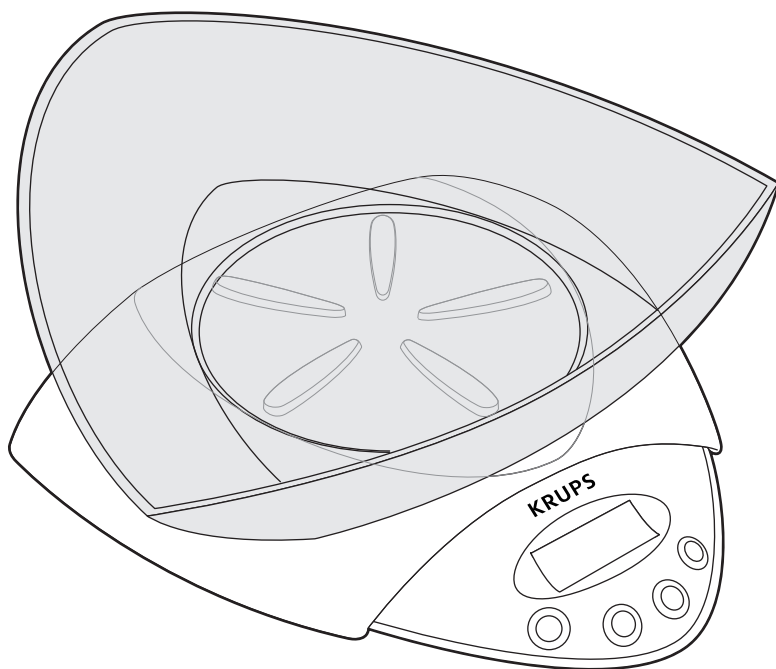


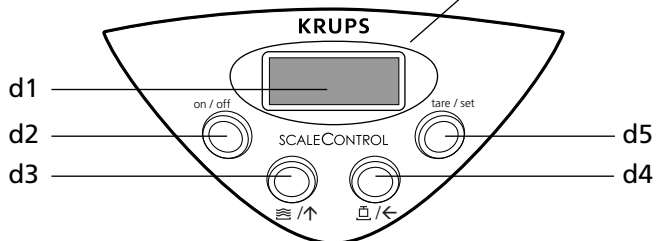

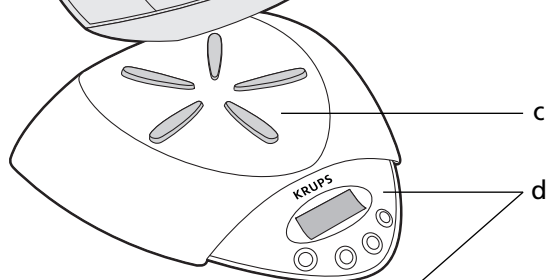

KRUPS

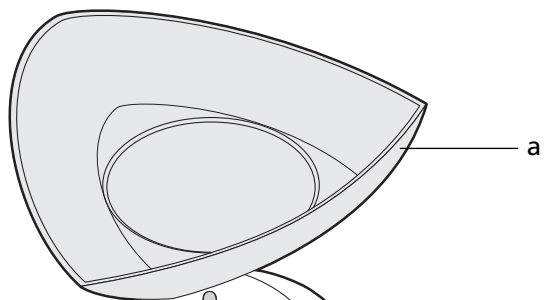

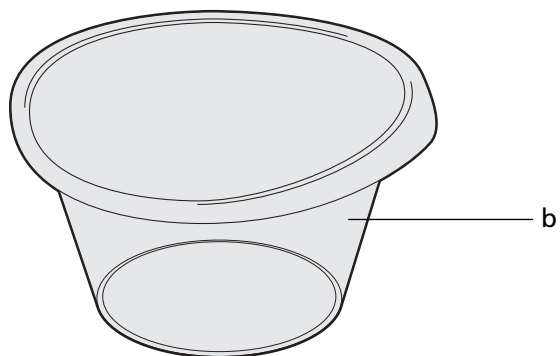

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de la gamme **KRUPS**. Cet appareil est exclusivement prévu pour peser des aliments et pour un usage domestique.

Description

- a** Bol / couvercle
- b** Grand bol (selon modèle)
- c** Plateau
- d** Tableau de commande
 - d1 : afficheur
 - d2 : on / off
 - d3 :  / 
 - d4 :  / 
 - d5 : tare/set

Conseils de sécurité



- **Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait KRUPS de toute responsabilité.**
- **Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance. L'utilisation de cet appareil par de jeunes enfants ou des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.**
- Toute intervention autre que le nettoyage, l'entretien usuel et le changement des piles, doit être effectuée par un centre service agréé KRUPS.
- N'utilisez pas la balance à proximité d'une source de chaleur, son fonctionnement peut être perturbé.

Mise en service



- Mettez 4 piles rondes type R6 AA 1.5 V dans le logement sous l'appareil.

CHOIX DE L'UNITÉ DE PESÉE :

Votre balance peut mesurer selon le système métrique «g / ml» ou le système impérial «Lb / fl.oz».

La balance est programmée à l'origine avec le système métrique.

- Pour changer d'unité de pesée :

- Appuyez sur la touche «on/off» (d2) pendant 3 secondes, la balance émet un signal sonore : l'afficheur indique «g / ml».
- Appuyez sur la touche  /  (d3) pour sélectionner «Lb / fl.oz».
- Appuyez sur la touche «on/off» (d2) pour confirmer votre choix.
- Procédez de la même façon pour revenir du système impérial au système métrique.

PESEE

- Posez le bol (a ou b) ou tout autre récipient sur le plateau de la balance. Ne posez jamais les ingrédients directement sur le plateau.
- Allumez la balance en appuyant sur la touche «on/off» (d2) : «8888» apparaît sur l'écran, remplacé une seconde plus tard, selon le système utilisé, par «0» ou «0.0».
- Placez les ingrédients dans le récipient ; le poids s'affiche.

Si le poids dépasse 3000 g ou 6 Lb 9 oz, selon le système utilisé, le message de surcharge «Err» apparaît.

- Pour arrêter la balance, appuyez sur la touche «on/off» (d2).

Remarque : La balance s'arrête automatiquement après 5 minutes sans utilisation.



Conseils :



- Si vous allumez votre balance sans avoir posé le bol au préalable, vous pouvez «tarer» (remettre l'afficheur à «0») en appuyant simplement sur la touche «tare/set» (d5).
- Si au début d'une pesée, l'afficheur indique «----», vous devez «tarer» avant la pesée.

. Si vous souhaitez peser plusieurs ingrédients sans avoir à vider votre bol :

- Appuyez sur la touche «tare/set» (d5) après la pesée du premier ingrédient : l'afficheur indique «0» ou «0.0», selon le système utilisé.
- Faites d'autres pesées, à concurrence de la capacité maximale de la balance : 3000 g ou 6 Lb 9 oz, en appuyant sur la touche «tare/set» (d5) après chaque nouvel ingrédient.





FONCTION LIQUIDE « ml » ou « fl.oz »

Une quantité d'eau ou de lait peut être mesurée en appuyant sur la touche  /  (d3) : «ml» ou «fl.oz» apparaît sur l'afficheur au-dessus des chiffres.

- Pour revenir à la pesée en g ou Lb, appuyez sur la touche  /  (d4) : «g» ou «oz» apparaît sur l'afficheur au-dessus des chiffres.

PRÉ-RÉGLAGE DU POIDS

Pour faciliter vos pesées, le poids à obtenir peut être programmé :




- Appuyez sur la touche «tare/set» (d5) : «0000» s'affiche avec le dernier zéro clignotant.
- Selon le système utilisé, avec la touche  /  (d4), choisissez l'unité à programmer :
 - g, dizaine de g, centaine de g, kg,
 - oz, Lb.
- Avec la touche  /  (d3), affichez le chiffre correspondant à chaque unité.
- Appuyez à nouveau sur la touche «tare/set» (d5) : le poids affiché clignote 2 fois, puis «0» ou «0.0» apparaît, selon le système utilisé.

Vous pouvez ainsi peser une quantité d'ingrédients préalablement programmée sans regarder l'écran.

. Exemple système métrique :

Vous désirez peser 1245 grammes :

- Appuyez sur la touche «tare/set» (d5) : «0000» s'affiche avec le dernier zéro clignotant.

- Appuyez 5 fois sur la touche  /  (d3), pour afficher 5.
- Appuyez sur la touche  /  (d4), l'avant-dernier zéro clignote.
- Appuyez 4 fois sur la touche  /  (d3), pour afficher 4.
- Appuyez sur la touche  /  (d4), le deuxième zéro clignote.
- Appuyez 2 fois sur la touche  /  (d3), pour afficher 2.
- Appuyez sur la touche  /  (d4), le premier zéro clignote.
- Appuyez 1 fois sur la touche  /  (d3), pour afficher 1.
- Appuyez sur la touche «tare/set» (d5) : "1245" clignote deux fois et «0» s'affiche ensuite.
- Mettez les ingrédients dans le récipient.

Lorsque le poids programmé «moins 10 g» est atteint, la balance émet un signal sonore discontinu et lent.

Lorsque le poids programmé est atteint à 1 g près, le signal sonore discontinu s'accélère.

Ensuite jusqu'à «plus 10 g», il est à nouveau discontinu et lent.

. Exemple système impérial :

Vous désirez peser 2 Lb 12.2 oz :

- Appuyez sur la touche «tare/set» (d5) : «0000» s'affiche avec le dernier zéro clignotant.
- Appuyez 2 fois sur la touche  /  (d3), pour afficher 2.
- Appuyez sur la touche  /  (d4), l'avant-dernier zéro clignote.
- Appuyez 2 fois sur la touche  /  (d3), pour afficher 2.
- Appuyez sur la touche  /  (d4), le deuxième zéro clignote.
- Appuyez 1 fois sur la touche  /  (d3), pour afficher 1.
- Appuyez sur la touche  /  (d4), le premier zéro clignote.
- Appuyez 2 fois sur la touche  /  (d3), pour afficher 2.

- Appuyez sur la touche «tare/set» (d5) :
"2122" clignote deux fois et «0.0» s'affiche ensuite.

- Mettez les ingrédients dans le récipient.

Lorsque le poids programmé «moins 0.35 oz» est atteint, la balance émet un signal sonore discontinu et lent.

Lorsque le poids programmé est atteint à 0.03 oz près, le signal sonore discontinu s'accélère.

Ensuite jusqu'à «plus 0.35 oz», il est à nouveau discontinu et lent.

CHANGEMENT ET ÉLIMINATION DES PILES

- Lorsque l'écran affiche "LO", changez les piles.



Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes. En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.

Accessoire

- Grand bol : Réf. F 532

Nettoyage

- Nettoyez la balance à l'aide d'un chiffon humide.
- Le grand bol (b) et le bol/couvercle (a) peuvent être lavés au lave-vaisselle (panier supérieur).
- Retournez le bol/couvercle (a) sur le plateau pour faciliter le rangement.

Si votre appareil ne fonctionne pas, que faire ?

- Si l'écran affiche "LO", changez les piles.
- Si l'écran affiche "Err" continuellement, ou si la balance ne fonctionne toujours pas, adressez-vous à un centre service agréé KRUPS (voir liste dans le livret service).